



FICHE DE POSE LAMES OCCULTANTES BOIS




espritclôture

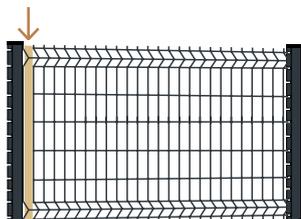


1. Après avoir installé votre panneau rigide, glissez une des deux lames les plus étroites de votre kit à l'une des extrémités (au plus près d'un poteau).

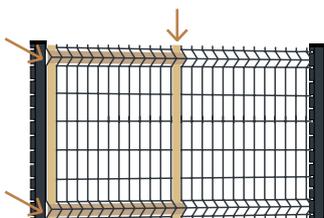

2. Placez les profils horizontaux dans les plis d'un côté du panneau puis insérez une lame au milieu pour maintenir les profils.

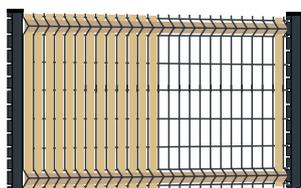

3. Insérez toutes les lames puis répétez l'opération précédente de l'autre côté du panneau.

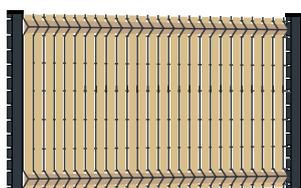

4. Finalisez le remplissage en insérant les lames restantes.



5. Fixez les lames sur les profils horizontaux au dos du panneau à l'aide d'une agrafe ou d'un clou.

VOTRE INSTALLATION EST TERMINÉE

