

# FICHE DE POSE PORTAIL COULISSANT ALU BLAIGNAN

## RÉCEPTION ET STOCKAGE

Dès réception, il est impératif de vérifier la conformité et l'intégralité de votre commande. Si la pose n'est pas immédiate, veuillez à stocker l'ensemble à plat, à l'abri de l'humidité et du soleil.

Avant le démarrage du chantier, prenez connaissance de l'intégralité de cette notice de pose.

Nous déclinons toute responsabilité d'une utilisation anormale du produit ou de toute modification de celui-ci.

## OUTILS NÉCESSAIRES

- Une meuleuse
- Une perceuse
- Un niveau
- Une clé à molette
- Un mètre
- Un tournevis
- Un maillet en caoutchouc

## AVANT DE COMMENCER

Veillez à bien vérifier que le sol est plat et à niveau.

Dans le cas d'une pose sur piliers, ceux-ci doivent être d'aplomb, suffisamment robustes pour supporter le poids du portail et au minimum 10 cm plus grands que la hauteur des vantaux. Vérifiez également que la distance entre les deux piliers est adéquate.

## MISE EN PLACE

*Dans le cas d'une pose sur piliers déjà en place, passez à l'étape 3*

### 1. Découpez les poteaux à la bonne hauteur à l'aide d'une meuleuse

Pour l'installation de notre portail d'1,60 m, vous aurez besoin de poteaux d'1,70 m pour une pose sur platines ou de 2,10 m pour une installation par scellement. Dans ce dernier cas, nous recommandons d'enterrer les poteaux d'environ 40 cm.


### 2. Marquez l'emplacement des 2 poteaux au sol.

Pose par scellement (recommandée) :

- Creusez 2 trous de Ø30 cm et de profondeur 40 cm
- Positionnez les poteaux, vérifiez l'aplomb puis coulez le béton
- Laissez sécher 48h minimum avant de continuer

Pose sur platines :

- Fixez la platine au poteau à l'aide des 8 vis fournies
- Fixez les platines au sol à l'aide de goujons d'ancrage M10 x Lg 90 mm (non fournis)

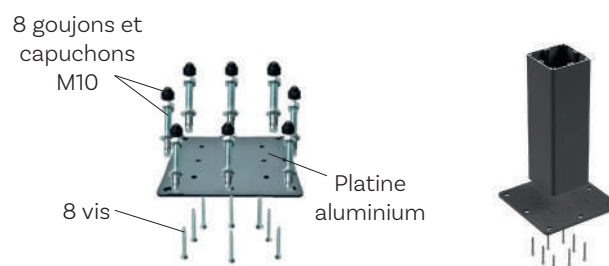

# FICHE DE POSE PORTAIL COULISSANT ALU BLAIGNAN

## 3. Installation du support de gâche




3.1. Vissez le support de réception sur le pilier aluminium.




3.2. Emboîtez la butée de réception sur le support.



3.3. Vissez les caches haut et bas.

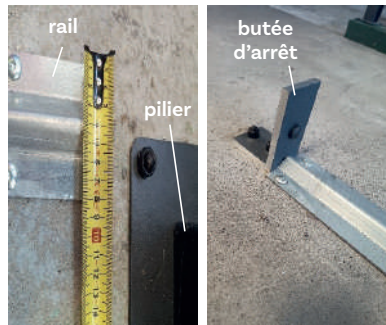

3.4. Fixez le rail à 2 cm derrière le pilier puis fixer la butée d'arrêt.

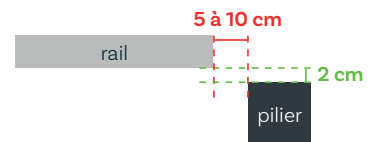

Vue du haut

## 4. Installation de la pièce de guidage



4.1. Fixez la pièce de guidage sur le poteau aluminium.



4.2. Réglez l'écartement du guide.



4.3. Réglez les roulettes de guidage.